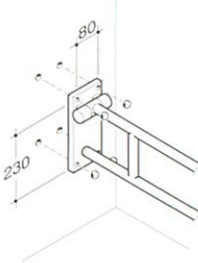
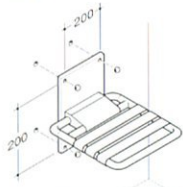
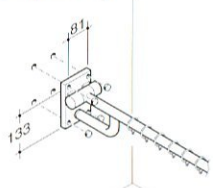
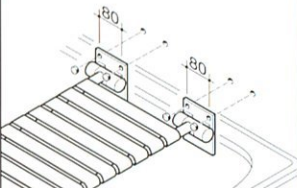
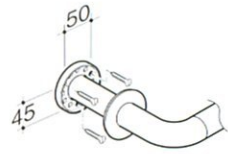
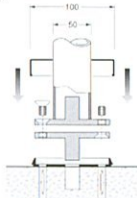


pba Artikel	Verankerungsgrund	Anker	Schraube	Menge	pba Befestigungseinheit
Wandplatte 120 x 270 mm (Stützklappgriffe) 	Beton Voll – Naturstein	Universaldübel (z.B. FISCHER FU 10x60)	Selbstbohrschrauben 6x80	4	400-VM 001 (Befestigungsatz beigefügt ohne Aufpreis)
	Vollziegel, Kalksandvollstein	Universal-Rahmendübel (mit Verzahnungslamellen) (z. B. FISCHER FUR 10x80 SS oder HILTI HRD-UGS 10/10)	Patentierter Befestigung FISCHER		400-VM 002 (Befestigungsatz gegen Berechnung)
	Lang/Hochlochziegel Kalksandlochstein Porenbeton	Injektions-Netzanker/Injektions-Anker (z.B. FISCHER FIPS oder HILTI HIT-MM)	Innengewindebolzen M10 + Zylinderschraube mit Innensechskant M10x40		400-VM 003 (Befestigungsatz gegen Berechnung)
	Mehrschichtholzplatten	/	Holzschrauben 10 x60		400-VM 008 (Befestigungsatz gegen Berechnung)
Wandplatte 240 x 240 mm (Duschsitz) 	Beton Voll – Naturstein Vollziegel, Kalksandvollstein	Universaldübel (z.B. FISCHER FU 10x60)	Selbstbohrschrauben 6x80	4	400-VM 001 (Befestigungsatz beigefügt ohne Aufpreis)
	Lang/Hochlochziegel Kalksandlochstein Porenbeton	Injektions-Netzanker/Injektions-Anker (z.B. FISCHER FIPS oder HILTI HIT-MM)	Innengewindebolzen M10 + Zylinderschraube mit Innensechskant M10x40		400-VM 003 (Befestigungsatz gegen Berechnung)
	Mehrschichtholzplatten	/	Holzschrauben 10 x60		400-VM 008 (Befestigungsatz gegen Berechnung)
Wandplatte 120 x 175 mm (Duschspritzschutz) 	Beton Voll – Naturstein Vollziegel, Kalksandvollstein	Universaldübel (z.B. FISCHER FU 10x60)	Selbstbohrschrauben 6x80	4	400-VM 001 (Befestigungsatz beigefügt ohne Aufpreis)
	Lang/Hochlochziegel Kalksandlochstein Porenbeton	Injektions-Netzanker/Injektions-Anker (z.B. FISCHER FIPS oder HILTI HIT-MM)	Innengewindebolzen M10 + Zylinderschraube mit Innensechskant M10x40		400-VM 003 (Befestigungsatz gegen Berechnung)
	Mehrschichtholzplatten	/	Holzschrauben 10 x60		400-VM 008 (Befestigungsatz gegen Berechnung)
Wandplatte 120 x 90 mm (Wannensitze) 	Beton Voll – Naturstein Vollziegel, Kalksandvollstein Lang/Hochlochziegel Kalksandlochstein Porenbeton	Universaldübel (z.B. FISCHER FU 10x60)	Selbstbohrschrauben 6x80	4	400-VM 001 (Befestigungsatz beigefügt ohne Aufpreis)
Wandrose (77 mm) 	Beton Voll – Naturstein Vollziegel, Kalksandvollstein	Universaldübel (z.B. FISCHER FU Sx8)	Selbstbohrschrauben 5x60	3	400-VM 004 (Befestigungsatz beigefügt ohne Aufpreis)
	Lang/Hochlochziegel Kalksandlochstein Porenbeton	Universal-Rahmendübel (mit Verzahnungslamellen) z. B. FISCHER FUR 8x80 T	Patentierter Befestigung FISCHER		400-VM 005 (Befestigungsatz gegen Berechnung)
Bodenrose (100 mm) 	Beton Voll – Naturstein	Schwerlastanker (z.B. FISCHER TAM 10 oder HILTI HKD-S M 10x40)	Senkschraube mit Innensechskant M10 (FISCHER: M10x80; HILTI: M10x20)	4	400-VM 006 (Befestigungsatz gegen Berechnung)
	Vollziegel, Kalksandvollstein Lang/Hochlochziegel Betonplatten	Injektions-Netzanker/Injektions-Anker (z.B. FISCHER FIPS oder HILTI HIT-MM)	Innengewindebolzen M10 + Senkschraube mit Innensechskant M10x40		400-VM 007 (Befestigungsatz gegen Berechnung)

Wir empfehlen Befestigungspunkte so zu wählen, dass man bei der einbringung unserer Produkten nicht in Strom/Wasserleitung in Berührung kommt.